部品分解図

SP-3900-A3　SP-3900DF-A3

3mmオービット
ミニオービタルサンダー

3mmオービット　ー吸塵式ー
ミニオービタルサンダー

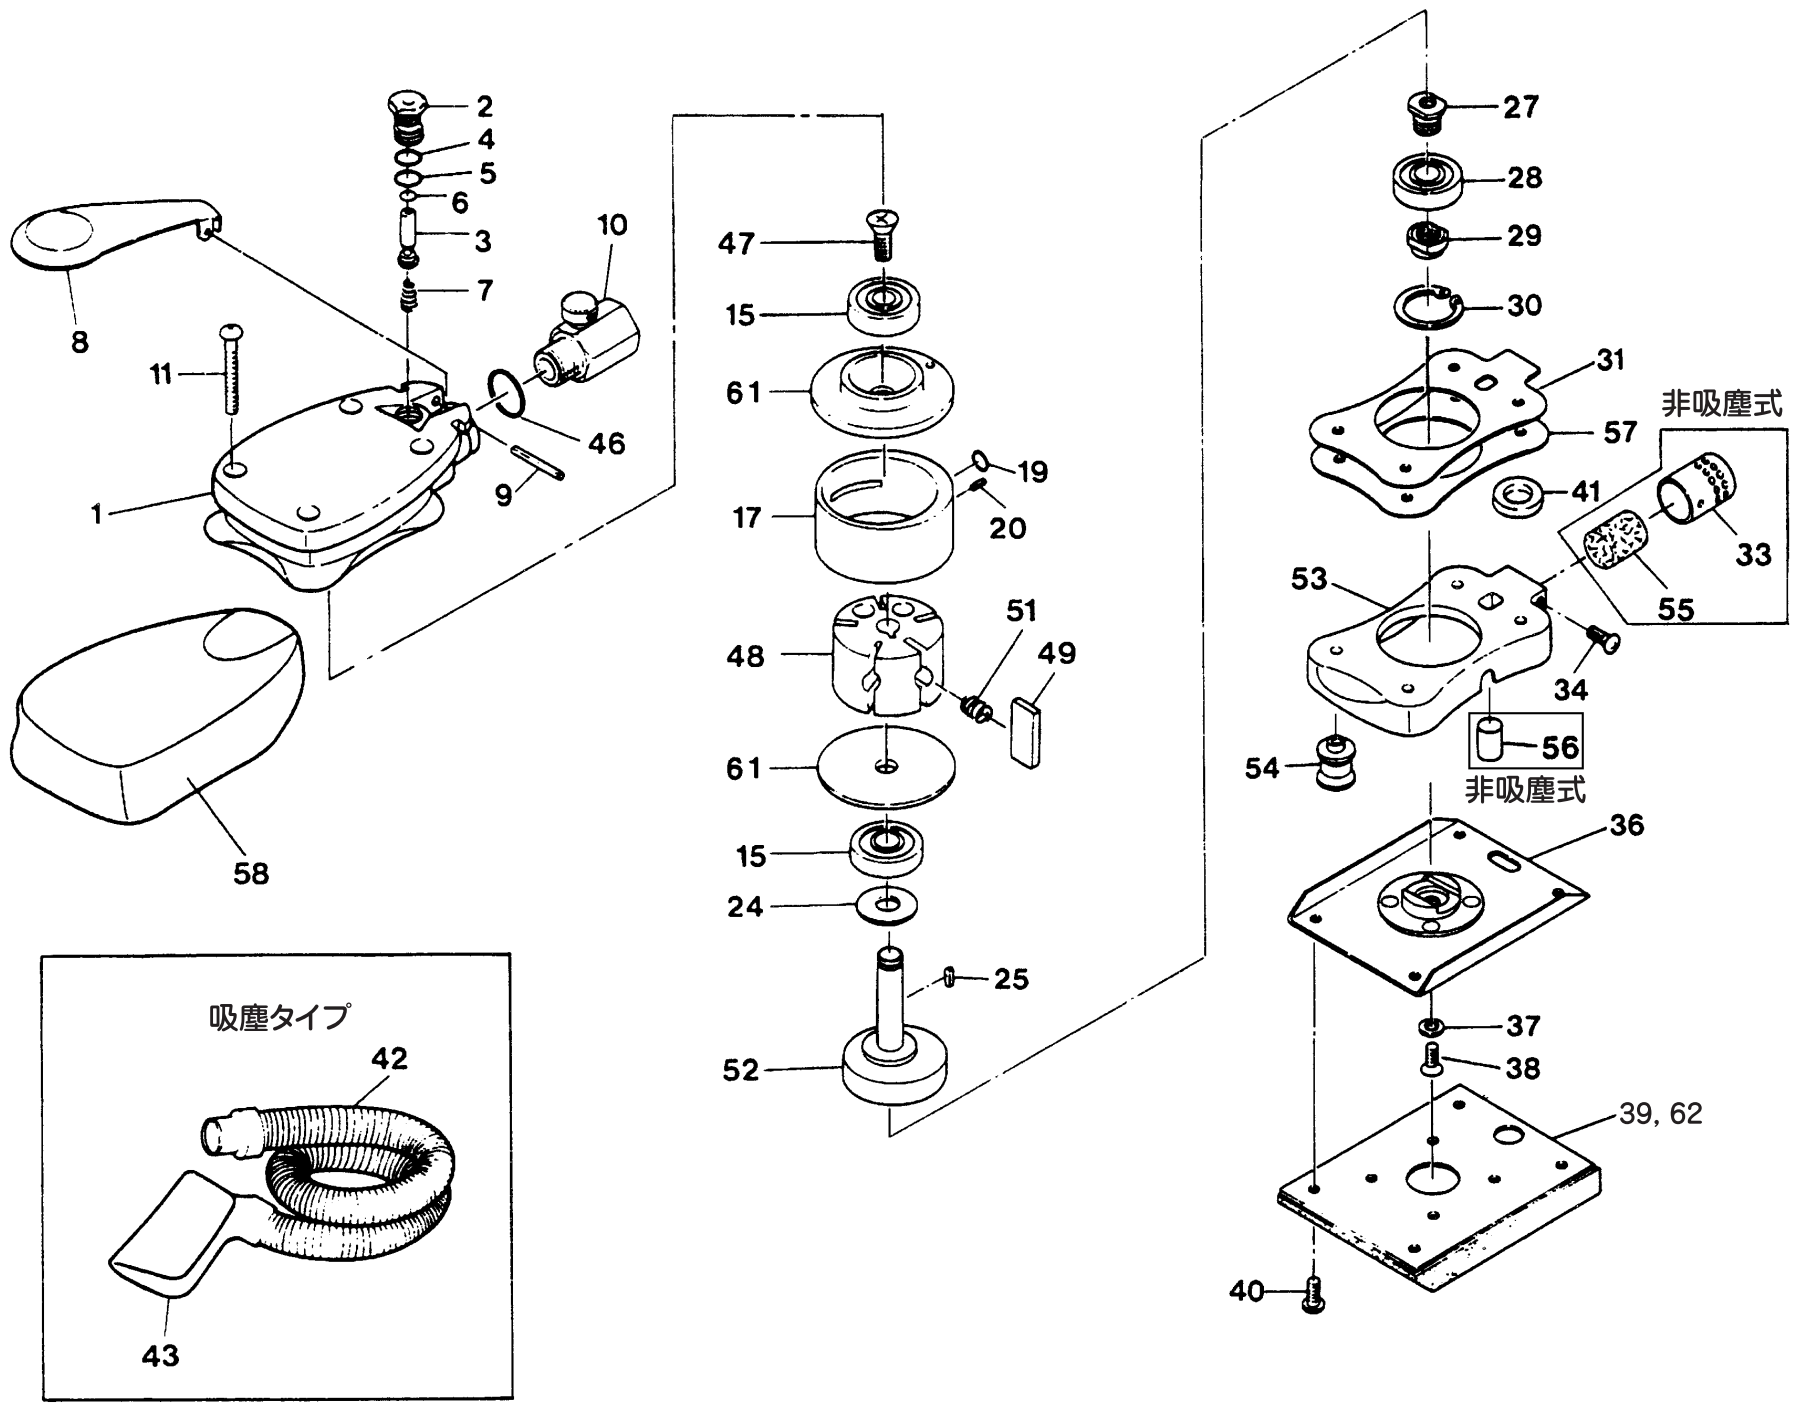

パーツリスト

番号	パーツNo.	名　　称	個数
1	3900-01	ハウジングボディ	1
2	3900-02	バルブブッシング	1
3	3900-03	バルブシャフト	1
4	3900-04	オーリング	1
5	3900-05	オーリング	1
6	3900-06	オーリング	1
7	3900-07	バルブスプリング	1
8	3900-08	レバー	1
9	3900-09	スプリング	1
10	3900-10	レギュレーティングバルブ	1
11	3900-11	スクリュー	4
15	3900-15	ボールベアリング	2
17	3900-17	シリンダー	1
19	3900-19	オーリング	1
20	3900-20	スプリングピン	1
24	3900-24	ベアリングシール	1
25	3900-25	キー	1
27	3900-27	ドライブボルト	1
28	3900-28	ボールベアリング	1
29	3900-29	ヘックスナット	1
30	3900-30	リテーナーリング	1
31	3900-31	ガスケット（0.8mm）	1
33	3900-33	サイレンサー	1
34	3900-34	スクリュー	1
36	3900-36	シュープレート	1
37	3900-37	スプリングワッシャー	1
38	3900-38	スクリュー	1
39	3900-39	穴ナシマジック	1
40	3900-40	スクリュー	4
41	3900DF-41	フェルト（吸塵式）	[1]
42	3900DF-42	ダストホース（吸塵式）	[1]
43	3900DF-43	ダストバッグ（吸塵式）	[1]
46	3900-46	パッキング	1
47	3900-47	スクリュー	1
48	3900-48	ローター	1
49	3900-49	ローターブレード	5
51	3900-51	スプリング	5
52	3900-52	バランサー	1
53	3900-53	ベース	1
54	3900-54	ラバーマウント	4
55	3900-55	フォームマフラー	1
56	3900-56	シール（非吸塵式）	1
57	3900-57	ガスケット（0.5mm）	1
58	3900-58	ハウジングカバー	1
61	3900-61	エンドプレート	2
62	3900-62	穴ナシのりパッド	1

改良のため、仕様を変更する場合があります。

ご使用方法　SP-3900-A3・3900DF-A3

1.カップリングのネジ部にシールテープを巻きつけ、エアーもれのないように、エアー取入口にしっかりと取り付けて下さい。

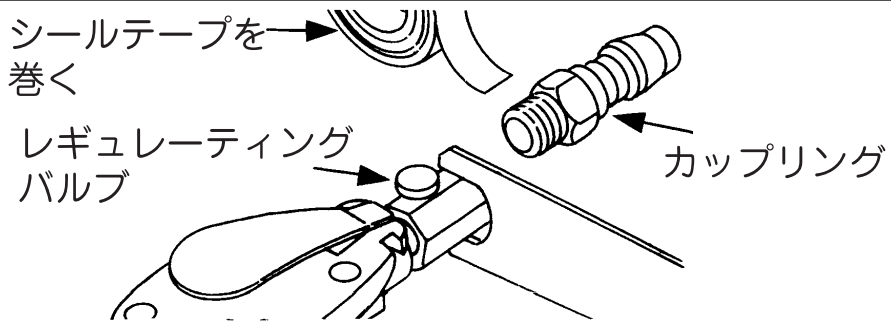

㊟ プラスチックボディを破損することがありますので、カプラーを取付時には、レギュレーティングバルブをスパナで固定して作業して下さい。

2.作業前にエアー取入口より、スピンドル油かタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。

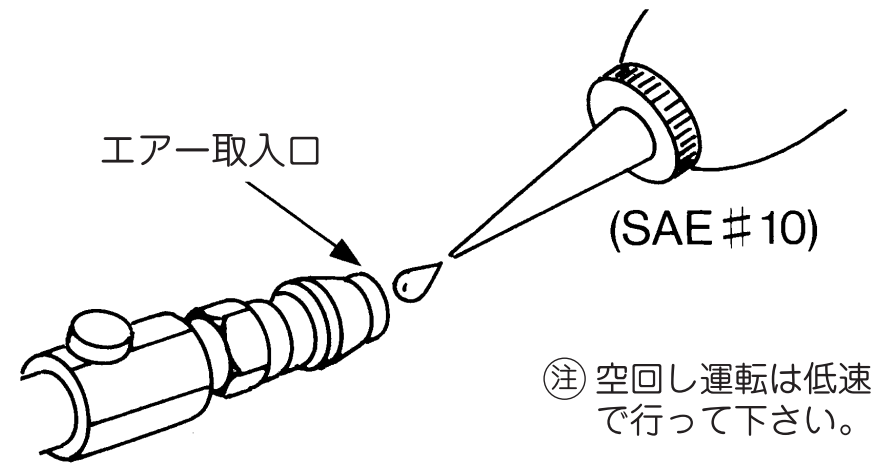

㊟ 空回し運転は低速で行って下さい。

3.給油が終ったら、いったんエアーホースを取り出し、吸塵式は穴付のペーパーを、非吸塵式は穴ナシのペーパーをパッドに貼り付けて下さい。

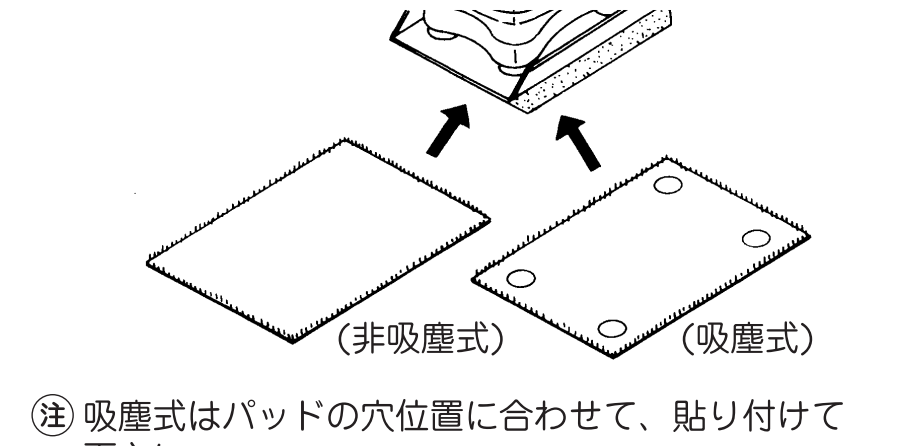

㊟ 吸塵式はパッドの穴位置に合わせて、貼り付けて下さい。

4. スロットルレバーは安全ストッパー付です。安全ストッパーを引いて、握ると作動します。離すと自動的にロックがかかり、安全装置が働きます。

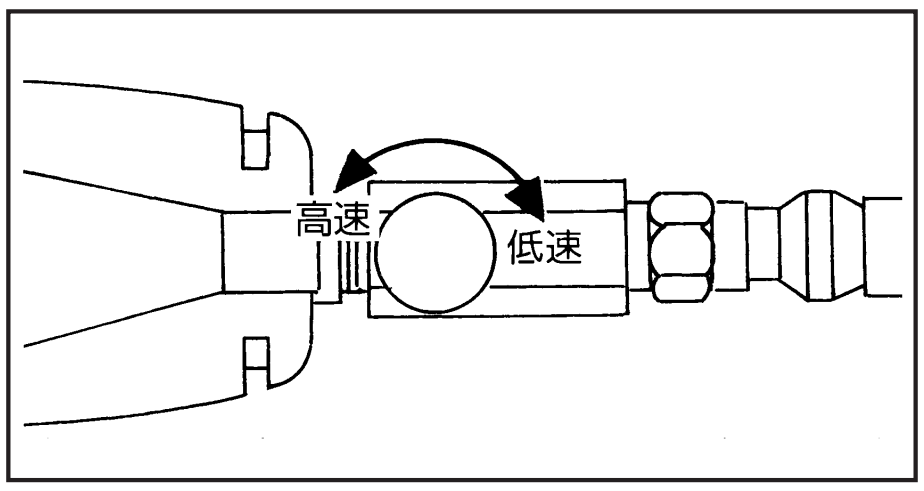

5.スロットルレバーでスピードの調節を行って下さい。初めは軽く押さえ、ゆっくりと始動させて下さい。

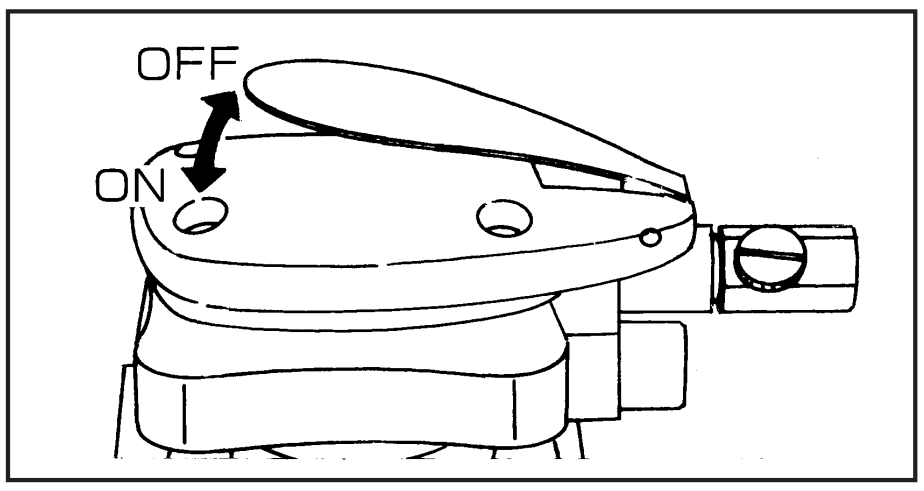

〈SP−3900DF-A3〉メンテナンス

吸塵Ｒ力が弱くなった場合、エアーブローガン等で、パッドの吸塵穴や、排気口ら、空気道へエアーを飛ばして下さい。

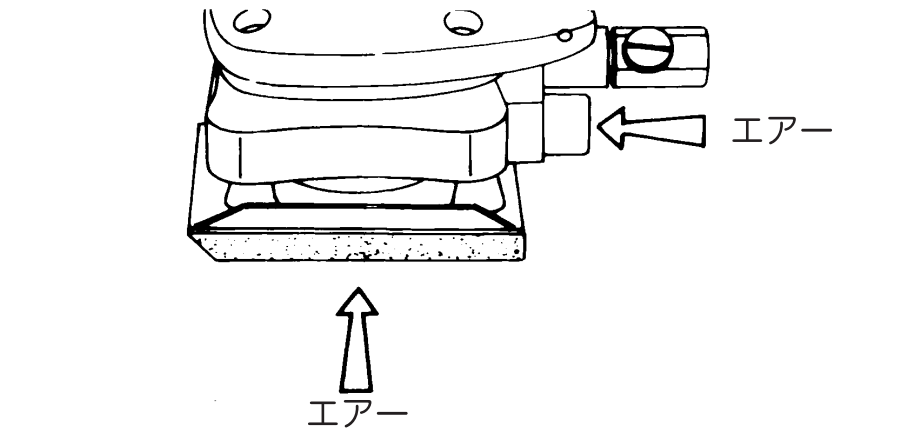

SP-3900-A3・3900DF-A3　⚠取扱上のご注意

- 振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業して下さい。
- ツールを逆さに置かないで下さい。不意にスタートし、事故の原因となります。
- 作業中のパッドには絶対に触らないで下さい。
- パッドがツールにしっかりと取り付けてあるか確認して下さい。